



BIO-TECH

Connexion à distance via notre application Mobileviewer2

Vous avez la possibilité de vous connecter à vos caméras grâce au logo installé sur votre Smartphone :

I. Cliquez sur le logo :



II. Vous avez le choix entre deux modes :

Mode live :



Lecture des caméras en direct

Mode VOD :



Lecture des enregistrements

a) **Vous choisissez le mode « Live » :**

Cliquez sur le nom de votre DVR, vous avez accès à la vue de votre choix.

b) **Vous choisissez le mode « VOD » :**

- 1) Cliquez sur le nom de votre DVR
- 2) Sélectionnez la date et l'heure de l'enregistrement souhaité



3) Appuyer sur la touche VOD

Connexion via notre logiciel RMS ou REMOTEMANAGER

Vous avez la possibilité de vous connecter à vos cameras grâce au logo installé sur votre ordinateur :

I. Cliquez sur le logo RMS, sur le bureau :



Le cas échéant, dans le menu « démarrer » de windows, sélectionnez « REMOTEMANAGER »



Vous devez renseigner un identifiant et un mot de passe qui vous ont été transmis par notre technicien.

Une fois connecté, vous avez accès à vos caméras avec ces différentes options par le biais du logiciel.



- 1) Live mode : accès vue direct
- 2) VOD playback mode : accès aux enregistrements
- 3) Disconnect all : éteindre toutes les connexions
- 4) PTZ camera control : accès commande caméra motorisée
- 5) Network backup :
 - en mode live, sauvegarde les images en live sur le PC
 - en mode VOD, sauvegarde des images déjà enregistrées sur le PC
- 6) Save this scene : prise de photos
- 7) Exit : fermeture du logiciel RMS
- 8) Channel screen : mosaïque
- 9) Display screen : mode d'affichage

II. Mode en live



Pour l'accès en direct, cliquez sur cet icône

Ensuite, faites un glisser déposer de votre DVR vers la mosaïque.



III. Mode en VOD

Pour l'accès aux enregistrements, cliquez sur cet icône :



Ensuite, faites un glisser déposer de votre DVR vers la mosaïque.




Vous pouvez consulter les enregistrements à l'aide du calendrier (jour et heure) en naviguant avec la barre jaune (vert sur le schéma) qui correspond aux enregistrements.

IV. Récupération des enregistrements

- Vous devez vous mettre en mode VOD
- Vous devez sélectionner l'icône « Network backup »
- Vous avez une fenêtre qui apparaît où vous pouvez sélectionner le jour et l'heure des enregistrements souhaités



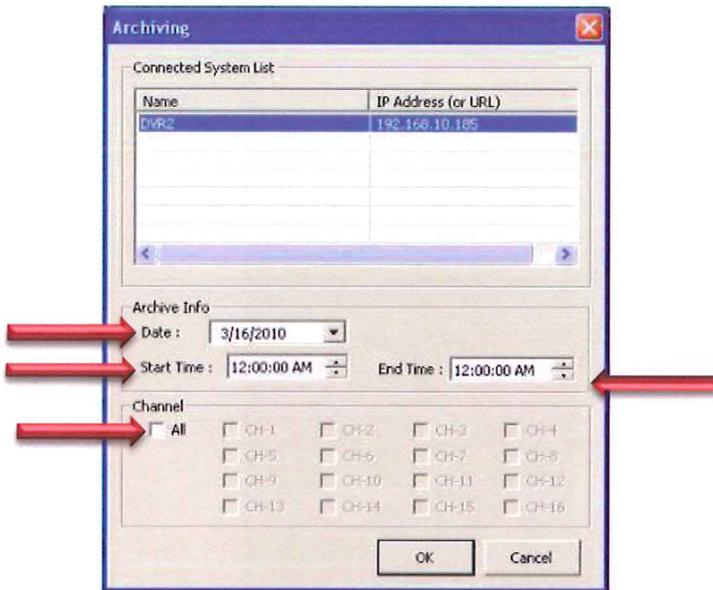


[Connexion via notre site : biotech-so.fr](http://biotech-so.fr)


Vous avez la possibilité de vous connecter à vos caméras partout dans le monde grâce à notre site internet « <http://biotech-so.com> »
Vous devez renseigner un identifiant et un mot de passe qui vous ont été transmis par notre technicien.



Une fois connecté sur votre compte, vous avez 2 possibilités :

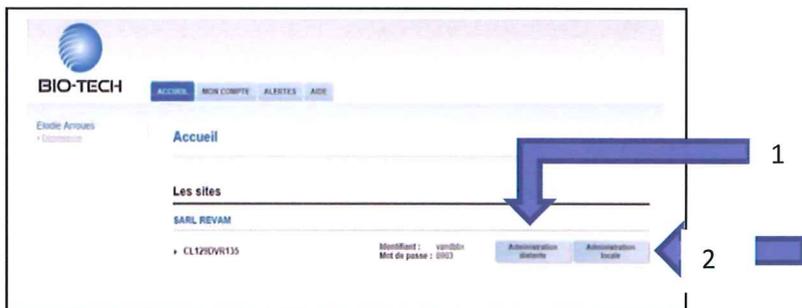


- 1) Administration distante : accès à votre enregistreur en dehors des locaux
 - 2) Administration locale : accès à votre enregistreur en local
- Une fois votre choix effectué, vous devez à nouveau vous identifier (identifiant et mot de passe).

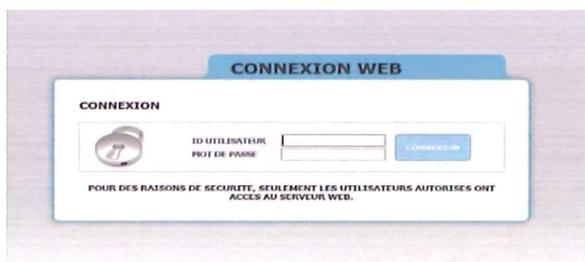


Lors de votre première connexion, vous devez installer un plug-in afin d'afficher les caméras.

Ensuite, la fenêtre ci-dessous apparaît sur votre écran :

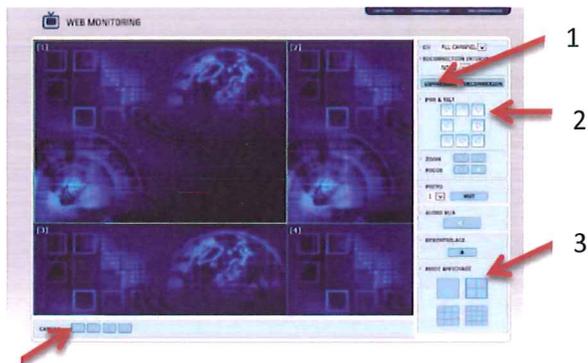

- 1 : Connexion en direct
- 2 : Commande caméra motorisée
- 3 : Mode d'affichage
- 4 : Sélection caméra

Lecture des enregistrements

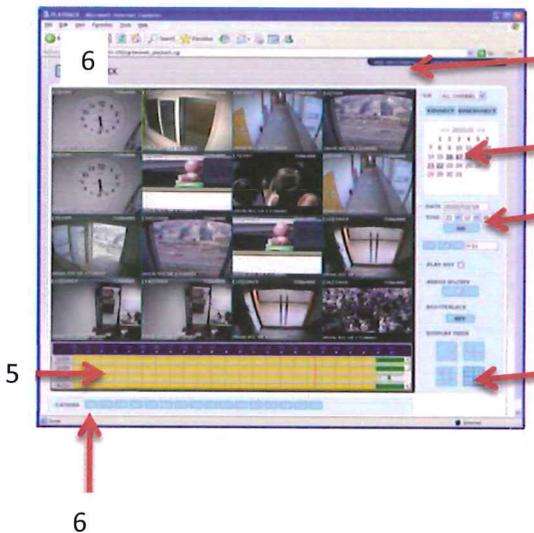

- 1 : Connexion en VOD
- 2 : Calendrier
- 3 : Lancement des enregistrements
- 4 : Mode d'affichage
- 5 : Zone d'enregistrement
- 6 : Sélection caméra

En cas de problème ou pour toute question, contactez le SAV BIOTECH au 05.57.89.27.66



BIO-TECH

<http://biotech-so.fr>

IDENTIFIANT	
MOT DE PASSE	