





BIO-TECH

MANUEL DE L'UTILISATEUR CENTRALE D'ALARME

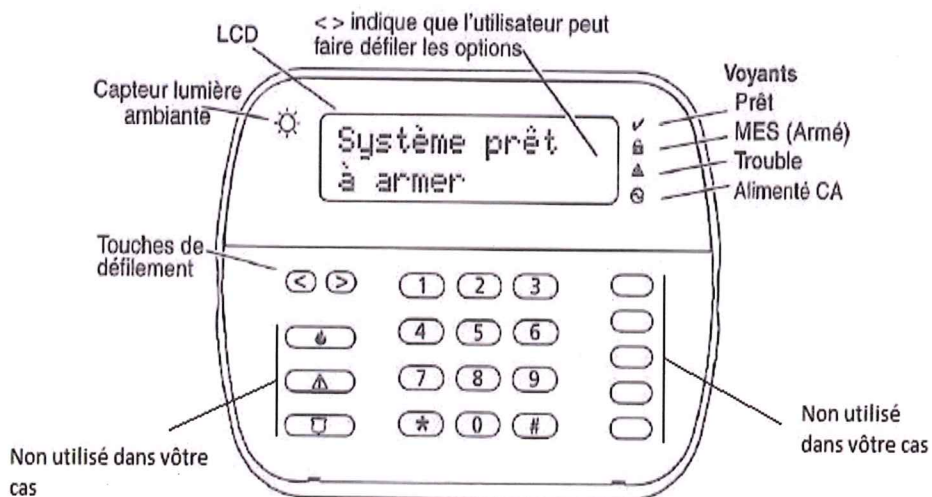

Mise en service totale (MES Totale)

Fermer tous les capteurs, par exemple, cesser tout mouvement et fermer les portes et fenêtres (au cas où vous auriez des contacteurs de portes).

Le voyant  Prêt doit être allumé afin qu'il n'y ait aucun défaut et que vous puissiez armer votre système.

Pour armer, composez votre code secret à 4 chiffres

① ② ③



④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨


⑩ ⑪ ⑫

, le voyant Armé  et Prêt  s'allument et le clavier émet un bip par seconde.

Maintenant vous avez secondes pour quitter les lieux, lorsque les bips clavier s'accéléreront ceci vous signalera qu'il vous reste 10 secondes pour quitter les lieux avant la mise en service totale (MES) de votre alarme. Pour annuler la séquence d'armement, saisissez votre code secret à 4 chiffres.

A la fin du délai de sortie, le système d'alarme est armé et cela apparait sur l'écran du clavier comme suit : Le voyant Prêt  est éteint, le voyant Armé  reste allumé et le clavier cesse d'émettre des sonorités.

Désarmement de votre système d'alarme (MHS)

Pour désarmer le système Armé (voyant Armé  allumé), saisissez votre code secret à 4 chiffres.

Si votre clavier est en mode veille, appuyez sur une touche quelconque pour le réactiver, puis saisissez votre code secret à 4 chiffres.

Lors de la temporisation, le clavier émet une tonalité continue après le déclenchement d'un radar, saisissez votre code secret à 4 chiffres dans les secondes pour éviter le déclenchement de l'alarme.

Dans le cas où vous feriez une erreur de frappe sur le clavier en tapant votre code secret, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche # pour vider la mémoire du clavier.

Accusé de réception des troubles

Lorsque des troubles systèmes empêchent la fonction armement, la fonction accusé de réception des troubles peut être utilisée. Pour utiliser cette fonction, saisissez [*] [2] pour entrer dans le menu Trouble, faite défiler [<] [>] à droite ou à gauche et appuyez sur [*] ou [9] lorsque le clavier affiche "Accusé de réception de trouble" pour accuser réception et annuler les troubles existants, afin de pouvoir Armer le système.

Mémoire d'alarme

Lorsqu'une alarme est déclenchée, le message "Mémoire d'alarme" est affiché. Pour voir quel est le détecteur qui a déclenché l'alarme, appuyez sur [*] [3].

Utilisez les touches de défilement [<] [>] pour visualiser les capteurs dans la mémoire d'alarme. Appuyez sur [#] pour sortir.

**En cas de problème ou pour toute question, contactez le SAV BIOTECH au
05.57.89.27.66**



BIO-TECH

<http://biotech-so.fr>

IDENTIFIANT	
MOT DE PASSE	